


1.
Ouvrez le distributeur avec la clef.



2.
Retenez le couvercle avec votre main libre.

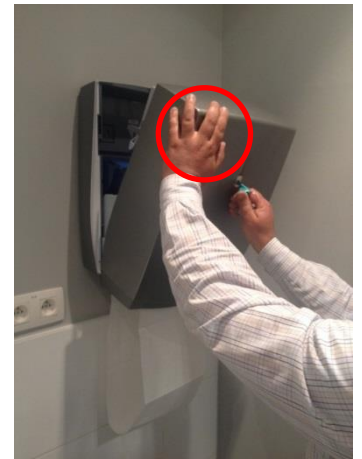

3.
Faites basculer le couvercle doucement, sans cogner le mur.




4.
Ouvrez le couvercle bleu du porte-cassettes en bas.



5.
Enlevez la protection de la bande adhésive sur la cassette entamée dans le porte-cassette.



6.
Prenez la nouvelle cassette à deux mains, avec la bande couleur vers le haut et dans la bonne direction.

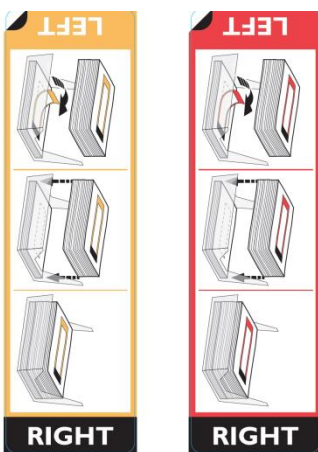

Left = gauche, Right = droite



7.
Placez la nouvelle cassette sur la bande adhésive de l'ancienne cassette.



8.
Bien appuyer pour que les deux cassettes soient bien connectées l'une avec l'autre.



9.
Fermez le couvercle du porte-cassettes.



10. Ouvrez le couvercle hygiénique du conteneur de papier utilisé en haut du distributeur.



11. Enlevez la broche avec le rouleau de papier utilisé.



12. Coupez le rouleau dans la rainure orange avec le couteau.



13. Retirez la broche du rouleau papier.




14. Faites glisser la serviette dans la broche orange.



15. Tournez deux fois (vers vous).




16. Replacer la broche de nouveau dans le support.

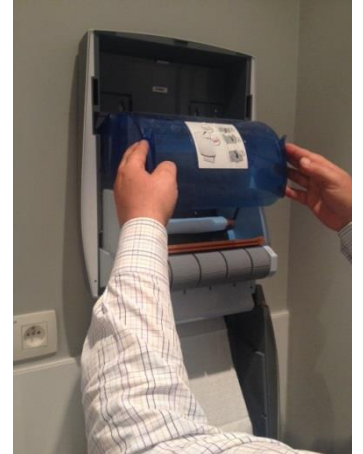

17. Refermez le couvercle hygiénique du haut.



18. Refermez en douceur et à deux mains le couvercle du distributeur.

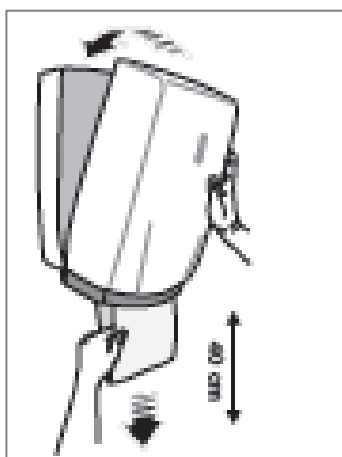

19. Avant de fermer, vous pouvez régler la longueur de la boucle de votre serviette (40 cm)



20. Faites attention de refermer le couvercle de façon bien droite pour que les fixations de fermeture ne puisse pas se déformer.



21. Rassurez-vous que le distributeur essuie-mains est bien refermé.