

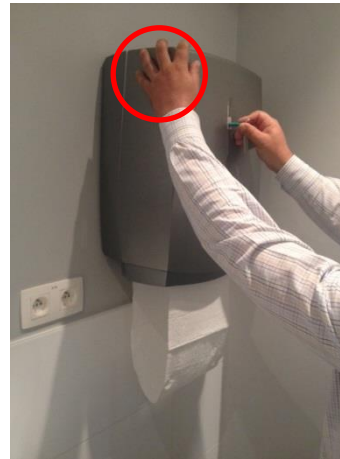


IQ HANDDOEK-AUTOMAAT : BIJVULLEN EN LEEGHALEN

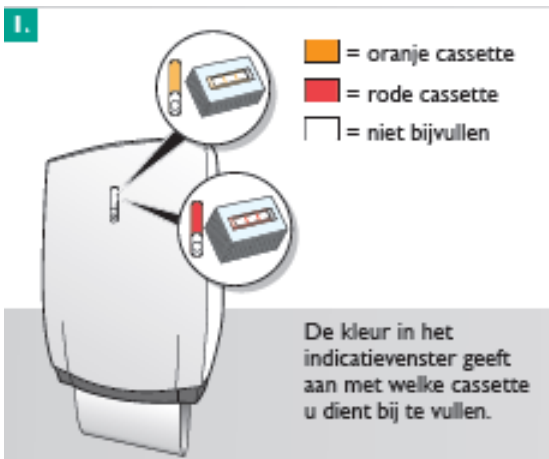

1.
Open de automaat met de sleutel.

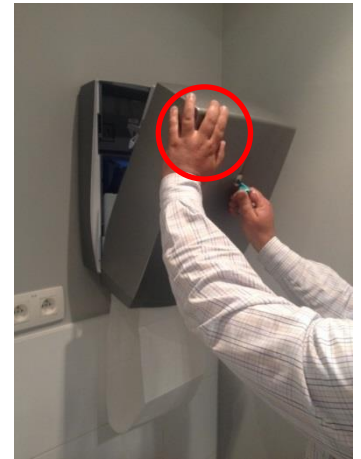

2.
Houd de kap met de andere hand tegen.



3.
Laat de kap zachtjes zakken met beide handen en zorg dat de kap niet tegen de muur slaat




4.
Open de klep van de cassettehouder.



5.
Verwijder het afdekvel. De verbindingstrip is nu zichtbaar.



6.
Pak de cassette met beide handen vast met het afdekvel boven

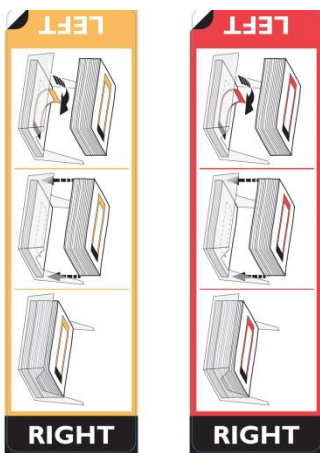

right: rechterhand en left: linkerhand



7.
Plaats de cassette op de verbindingstrip.



8.
Druk goed aan.



9.
Sluit de klep van de cassettehouder.



10.
Open de bovenste
hygiëneklep.



11.
Haal de rol uit de houder.



12.
Snij de rol met het mesje door
in de snijgoot.



13.
Trek de oprolas uit de rol.




14.
Schuif het begin van de
handdoekcassette in de
oprolas.



15.
Draai deze twee keer rond,
naar je toe.




16.
Leg de oprolas terug in de
houder.

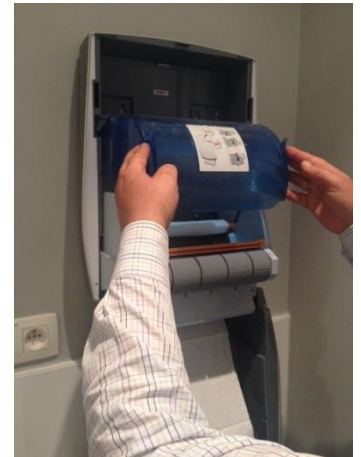

17.
Sluit de bovenste
hygiëneklep.



18.
Breng de kap met beide
handen terug naar boven

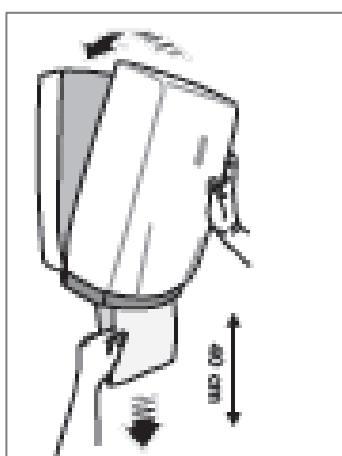

19.
Vóór het sluiten van de kap:
bepaal de luslengte op 40 cm
door aan de lus te trekken.



20.
Sluit de kap mooi recht zodat
de sluishaken niet scheef
trekken



21.
Zorg dat de kap goed dicht is.