

# IQ HANDDOEK-AUTOMAAT : EERSTE VULLING



1.  
Open de automaat met de sleutel. Houd de kap met de andere hand tegen.



2.  
Laat de kap zachtjes zakken met beide handen.



3.  
Zorg dat de kap niet tegen de muur slaat.



4.  
Open de bovenste hygiëneklep.



5.  
Kantel de rolhouder naar voren.



6.  
Open de klep van de cassettehouder.




7.  
Druk op de oranje knop van de cassettehouder. De cassettehouder kantelt automatisch naar voren.



8.  
Pak de cassette vast met het afdekvel boven (right: rechterhand en left: linkerhand).



9.  
Voer het onderste vel van de cassette door de opening onderin de cassettehouder.

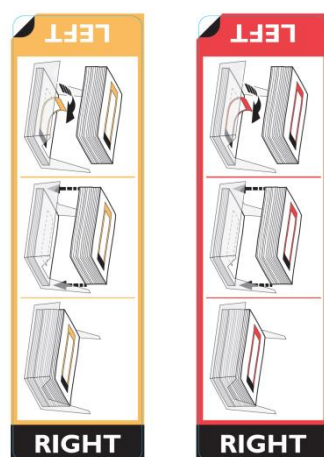

Opgelet:  
right: rechterhand en left:  
linkerhand



10.  
Leg de cassette in de cassettehouder. Trek het begin van de cassette naar boven.



11.  
Voer deze achter de rolhouder



12.  
en door de opening naar  
boven.



13.  
Schuif het begin van de  
handdoekcassette in de  
oprolas



14.  
Draai deze twee keer rond,  
naar je toe.



15.  
Leg de oprolas terug in de  
houder.




16.  
Duw de rolhouder naar  
achter.



17.  
Sluit de bovenste hygiëneklep.



18.  
Sluit de klep van de  
cassettehouder

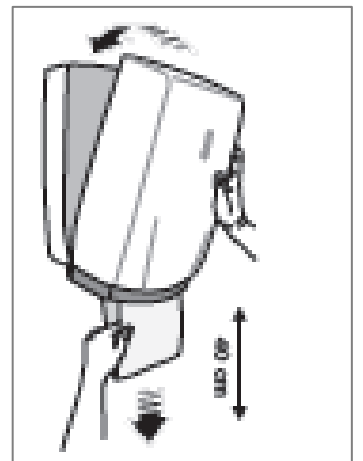

19.  
Vóór het sluiten van de kap:  
bepaal de luslengte op 40 cm  
door aan de lus te trekken.



20.  
Sluit de kap mooi recht zodat  
de sluihaken niet scheef  
trekken



21.  
Zorg dat de kap goed gesloten  
is.